


網戸張り替え編



CHECK!

ローラーの形状を確認しよう!

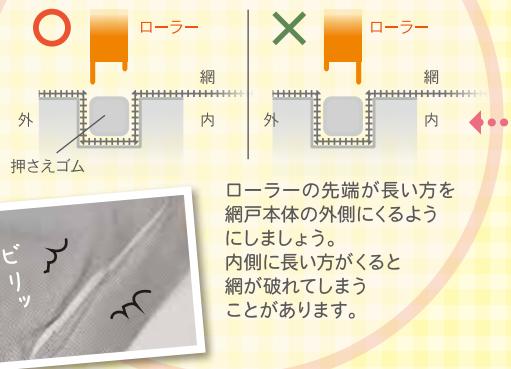

④ 押さえゴムをサッシの隅に押し込む



Labo's Technic!

あとどの工程を楽にするコツ
3センチ程度に切ったゴムのピースをいくつ作り、網を仮止め。網はできるだけピンと張って、短辺に1ヶ所・長辺に2ヶ所程度でOK。

⑤ 枠にそって短辺側から押さえゴムを押し込む



Labo's Technic!

キレイに張るコツ
ローラーを転がす手と反対の手で、網を引っ張りながら押さえゴムを押し込んでいきます。

⑥ 押さえゴムが一周したらカット



⑦ カットした押さえゴムを押し込む



Labo's Technic!

上手く仕上げるコツ
仕上がりがきれいに見えるように、網は押さえゴムのきわをギリギリにカットします。

⑧ 余分な網をカット



⑨ 上手く仕上げるコツ

押さえゴムを押さえ終わったらカッターで余分な網をカットして、ちょうどぐらいの長さです。

COMPLETE!



意外とカンタンにできちゃう!
ぜひトライしてみて!



マイナス
(一)ドライバー
網戸
張り替え網▶
(1臺で約400円程度)

●用意するもの (ホームセンターで購入できます)



押さえゴムの選び方

- 古いゴムを一部切り出して太さの見本にすると便利。
- ちょうど良い太さが無ければ、太めのものを選びます。


参考 サッシメーカーが…

LIXILの場合→ 4.8mm
YKKの場合→ 2.9mmか3.3mm

網の大きさと色を意識しよう。

●網の目の大きさ

1メッシュ数は1インチの間に何本の糸が入っているかを示しています。防虫には、メッシュの数字の大きいものを選びましょう。

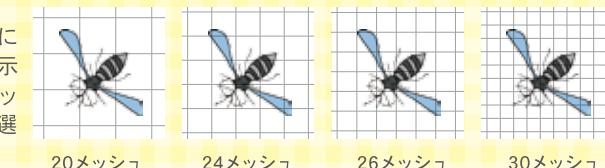

20メッシュ

24メッシュ

26メッシュ

30メッシュ

●網の色

色はグレーが一般的ですが、黒は網戸を通して室内から外が綺麗に見通せます。外が銀、内側が黒いミックス網戸は、外からは中が見えず、内側からは外が綺麗に見えます。



一般的なグレー

見通しの良い黒

外側:銀 内側:黒

意外と簡単!? 挑戦しよう!

START!

① 押さえゴムを浮かせる



② 古い網を取りはずす



新しい網を網戸の枠の上に広げ、余裕を持たせ大まかに網をはさみで切っていきます。

③ 網を枠に合わせて大まかに切る



④ 古い押さえゴムを差し込む



押さえゴムが取れたら、網を取り外します。